



HINWEIS FÜR EINSATZKRÄFTE (GW San)

Nachrüstung der Gerätewagen San NW mit Beckenschlingen und Tourniquets


Verlastung der Tourniquets und Beckenschlingen auf dem GW San NW

Sehr geehrte Einsatzkräfte,

dieses Dokument soll Ihnen als Hilfestellung für die dauerhafte Verlastung der an Ihren Standort ausgelieferten Beckenschlingen und Tourniquets auf dem GW San NW dienen.

Tourniquets (20 Stück)

- 2 x Sanitätsrucksack (insgesamt 20 Stück): hinter der Begurtung der Deckelinnenseite (Abb. 1)

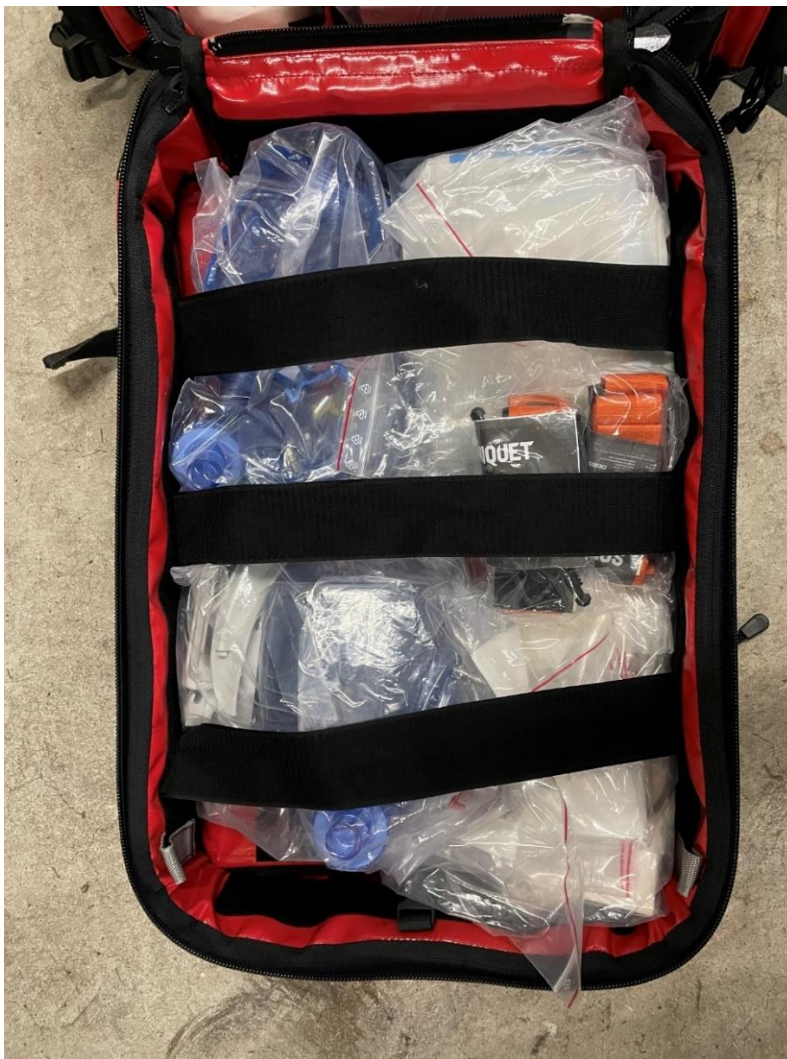

Quelle: BBK

Abb. 1: Zwei Tourniquets hinter der Begurtung der Deckelinnenseite des Sanitätsrucksacks



HINWEIS FÜR EINSATZKRÄFTE (GW San)

Nachrüstung der Gerätewagen San NW mit Beckenschlingen und Tourniquets

Beckenschlingen (7 Stück)

- 6 x SB2 „Kasten Aluminium-Formschienen“ (Abb. 2)
- 1 x Übungsmaterial. Die übrige siebte Beckenschlinge dient Ihnen als Anschauungs- bzw. Übungsmodell uns wird nicht auf dem Fahrzeug verlastet. Wir bitten auf ein Zuschneiden der Beckenschlinge zu verzichten, damit Sie diese regelmäßig als Anschauungsobjekt nutzen können.



Quelle: BBK

Abb. 2: Sechs Beckenschlingen verlastet im SB2 „Kasten Aluminium-Formschienen“